


## 一、擴音機使用說明

1. 將擴音機佩掛在腰間，將腰帶調整到最佳長度。
2. 將頭戴式麥克風戴好，並將麥克風正面與嘴部方向對好，離嘴部的距離調整到 10-20mm 的位置。
3. 將麥克風插頭插入擴音機上的麥克風插孔（MIC IN）插入定位。
4. 將音量調節轉輪旋轉到音量刻度的“0”檔位置。
5. 按下電源開關，這時指示燈為綠色，表示擴音機以進入開啟的待機狀態。
6. 按正常發音音量講話，將音量調節輪慢慢調大至最佳位置，絕不能超過臨界狀態。


## 二、電源開關音量控制說明

1. 音量刻度。共有 10 個音量檔位標示。
2. 帶刻度音量調節轉輪，向喇叭方向旋轉增大音量，反之減少音量。
3. 電源指示燈，工作狀態為綠色，充電狀態為紅色。
4. 電源開關，按下時聽到“嘎砸”聲，表示開關已開並鎖定，這時指示燈亮綠燈，在按下開關聽到“嘎砸”聲，表示開關已關，這時指示燈熄滅。

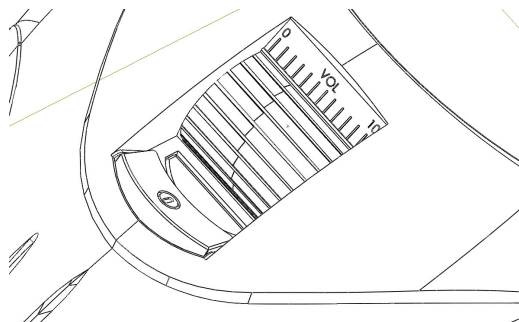


## 三、音源輸入插孔面板說明

1. 麥克風輸入插孔（MICIN），將隨機配置的麥克風插頭對準此孔插入定位，這時麥克風處於待機狀態。
2. 電源轉接器輸入插孔（DC），將隨機配置的電源轉接器輸出插頭對準此孔插入定位，這時指示燈為紅色，表示開始對機內電池充電，電池充滿後指示燈熄滅。
3. 外置音源輸入插孔（AUXIN），將隨機配置的音頻連接線一端與 MP3、電腦、手機等音頻信號源連接好，另一端插頭對準此孔插入定位，這時本機起到音箱功能。
4. 迴音混音開關（TOEN），順時針轉動時迴音功能為“開”或“大”，反之為“關”或“小”。

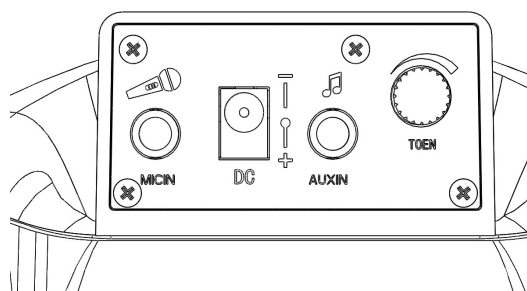


#### 四、記憶卡插口說明

1. USB 插口
2. TF 卡插口
3. 遙控接收器

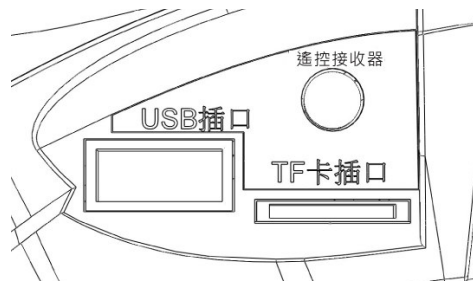

#### 五、擴音機控制項操作說明

1. 指示燈（上一個“紅色”是錄音指示。下一個“綠色”是播放器電源/讀卡指示，讀卡時燈會閃爍長亮）
2. 上一曲/音量 -（長按音量減）
3. 播放/暫停（當正在播放時，按下此鍵播放器暫停，再按一次即播放）
4. 下一曲/音量 +（長按音量加）
5. 切換鍵（TF/USB）
6. 錄音鍵（當按此鍵時稍等，上燈“紅色燈”閃爍，這時表示系統已進入錄音模式可以開始錄音，錄完後還要再按下此鍵，這時紅燈熄滅，表示錄音已存入了記憶體卡中）
7. 音頻輸出口，可接耳機或同外部音響系統連接。

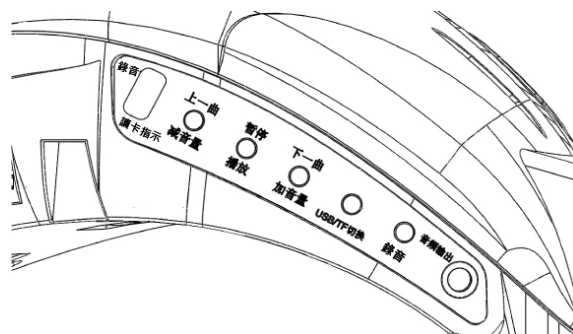

#### 六、麥克風拾音方向說明



正面



背面


## 七、遙控器操作說明



1.  是功能鍵，即 U 盤和 TF 卡轉換（當同時插有 U 盤和 TF 卡時該鍵才有作用）
2.  播放、暫停鍵（當正在播放時，按下此鍵播放器暫停，再按一次即播放）
3.  鍵是減小音量鍵（只對播放器有作用）
4.  鍵是增加音量鍵，（播放器是默認最大，沒有減小播放器音量時，此鍵無作用）
5.  鍵是上一曲，按一下此鍵播放前一首歌曲或音效檔案。
6.  鍵是下一曲，按一下此鍵播放後一首歌曲或音效檔案。
7. 0-9 是數字鍵，按下數字時可直接播放指定的歌曲或音效檔案，如按“5”時，直接播放第 5 個歌曲或音效檔案；如按下“1”和“5”時，直接播放第 15 個歌曲或音效檔案（**當按下數字鍵選曲時，控制開關面板上的電源/讀卡指示燈會有短暫的不閃爍或不亮，這是系統在搜索檔案位置**）


## 八、電池的使用及安全須知

1. 電池安裝（如圖）
  - (1) 用手扣住電池蓋卡扣，取下電池蓋。
  - (2) 將電池上的+/-極標示與電池槽上的+/-極標示對應（電池上有卡槽方向下）平行放入電池槽內壓到底。
  - (3) 將電池蓋對應電池槽，將電池卡扣壓入電池槽卡槽定位。

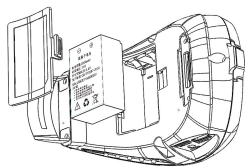

2. 電池取出

- (1) 用手扣住電池蓋卡扣，取下電池蓋。
- (2) 將電池朝下，在手上輕拍一下外殼，平行取出電池。

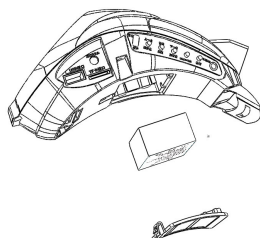

3. 因任何物體都有壽命限制，雖然本機所配電池是鋰離子電池，但也有壽命限制，如果工作時間明顯縮短時，請更換電池。
4. 請勿將電池短路、泡水和火燒等。(避免與任何導體一起放置)
5. 為了保證電池的使用壽命和電量，請使用本機專用充電器在常溫下充電。
6. 電池不能受擠壓、捶打、拋擲、猛烈撞擊等。
7. 請勿讓兒童玩耍電池，以免給兒童帶來危險或傷害。
8. 廢棄電池一定要正確處理，請勿隨便扔進垃圾桶內。

## 九、注意事項

1. 開機後要等待約 30 秒左右播放器才開始播放（根據記憶體卡上的檔格式多少或大小等待時間有所差異。儘量避免記憶體卡上不要有太多不同的檔案格式）。
2. 錄音時一定要等到播放器在工作時才可以錄音使用。
3. 第一次使用遙控器時，一定要將底端的絕緣膠片取出，否則遙控器不工作。如果感覺遙控器明顯不靈活時，請及時更換遙控器電池。
4. 使用遙控器操作時，儘量將遙控器的發射頭與主機上的接收器頭水平對準，有效距離約 10 米內。
5. 當播放音樂時，聲音時有時無時，請及時充電或更換電池。
6. 當電源指示燈不亮時，表示本產品已進入電池電壓保護狀態，必須充電後方能正常使用。
7. 請不要將外部的音源信號（如 DVD、MP3、電腦等）從麥克風（MIC IN）插孔輸入，以免聲音幅度過大而失真，甚至損壞機器。
8. 為了達到良好效果，請對準頭戴式麥克風正面發音，以保證最佳的拾音效果及防止方向不正常引起嘯叫。
9. 擴音機應放置在室內乾燥通風處，避免高溫、高濕、重摔、更不能雨淋、進水。非專業技術人員請勿擅自拆機改裝或維修；如有任何問題或服務需求請聯繫當地經銷商
10. 除主機外的一切配件都屬消耗品，不在保固範圍內。