


◎麥克風本體說明

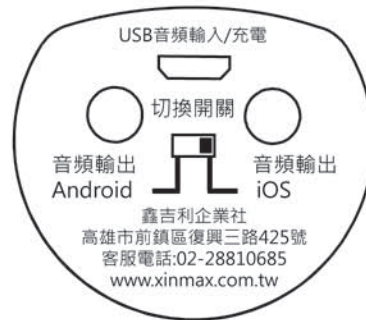

◎麥克風手機耳機連結說明

- 將耳機插入麥克風音頻輸出孔。
- 將USB音頻線USB端插入麥克風USB音頻輸入孔，另一端插入手機耳機孔內。
- 將耳機戴上，行使自我唱歌監聽。



◎麥克風手機音箱連結說明

- 將3.5mm立體雙頭插入音箱輸入孔，另一端插入麥克風音頻輸出孔內。
- 將USB音頻線USB端插入麥克風USB音頻輸入孔，另一端插入手機耳機孔內。

★麥克風與音箱需保持適當距離，並請將音量調至適當位置，以避免電磁干擾使喇叭產生嘯叫聲。



◎麥克風電腦筆電連結說明

- 先檢視喇叭與電腦連接完成，並播放電腦上的歌曲讓喇叭正常出聲。
- 將3.5mm立體雙頭線一端插入麥克風音頻輸出孔，另一端插入電腦或筆電(麥克風一般為粉紅色)麥克風孔內即可。

★麥克風與喇叭需保持適當距離，並請將音量調至適當位置，以避免電磁干擾使喇叭產生嘯叫聲。



◎雙人合唱連接說明

- 將一方麥克風音頻輸出孔插入3.5mm立體雙頭線，另一方則插入音箱音頻輸入孔內。
- 將一方USB音頻線USB端插入麥克風USB音頻輸入孔，另一端插入另一支麥克風音頻輸出孔，在將另一支USB音頻線USB端插入麥克風USB音頻輸入孔，另一端插入手機孔內。同時打開兩支麥克風電源鍵，即可進行雙人對唱。

